





Инструкция по установке дверного доводчика GF – 603




ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ










1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Для установки используйте бумажный шаблон.
3. Проверьте установочные размеры согласно инструкции;
4. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
5. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см. чертеж ниже);
6. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения. Температурный режим работы от -30 до +35°C;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
8. Регулярно проверяйте затяжку винтов и шурупов;
9. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
10. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены – опасно для жизни!
11. Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия.
12. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью.

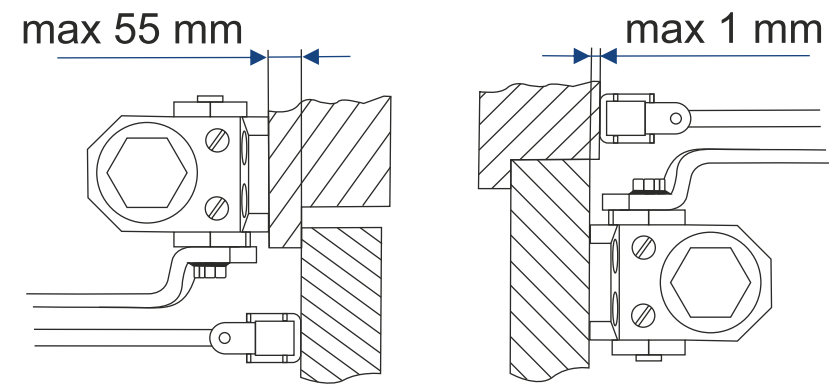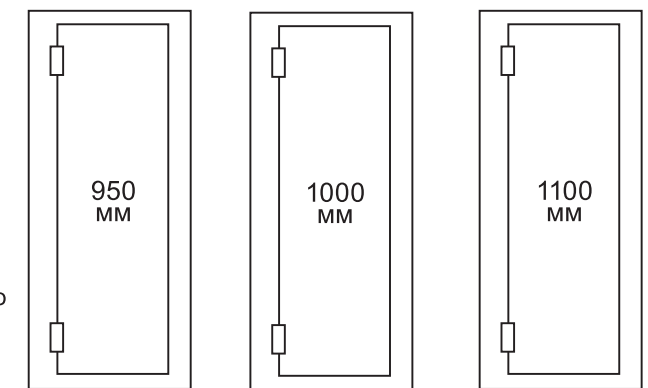

Установка доводчика на полотно двери

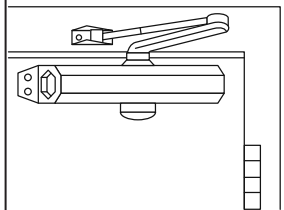

Дверь открывается на себя

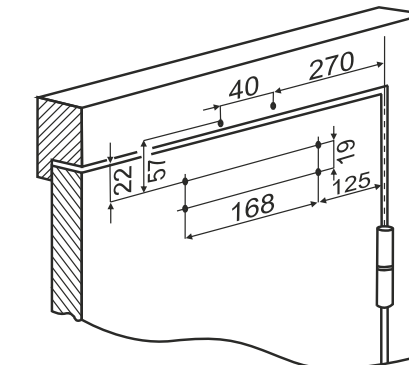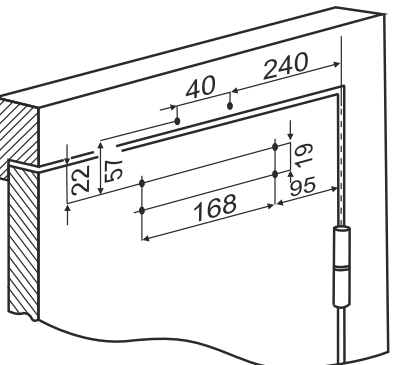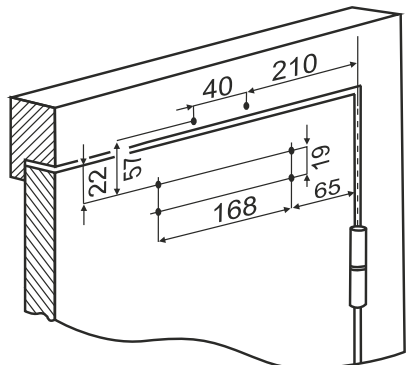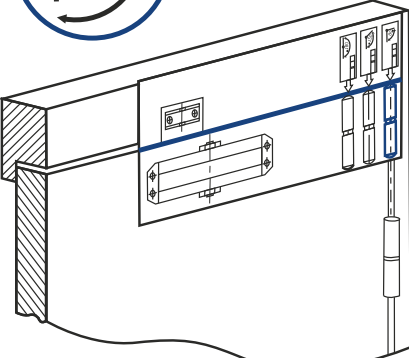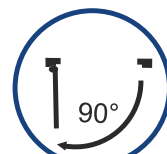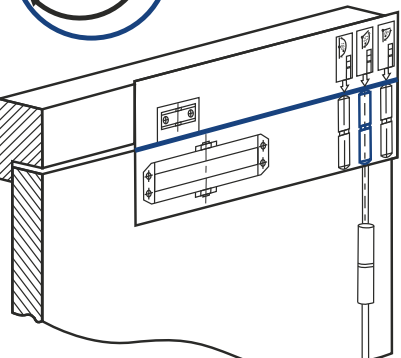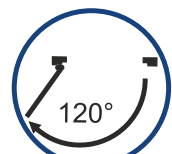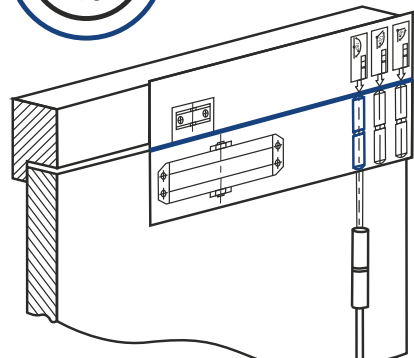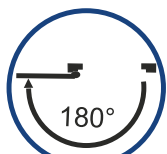

Благодарим за покупку продукта торговой марки «GF»! Доводчики «GF» отличаются высоким качеством, просты в установке и надежны в эксплуатации!

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный морозостойкий доводчик. Предназначен для закрывания входных и межкомнатных дверей левого и правого исполнения. Доводчик рекомендуется устанавливать на двери весом от 60 – 100 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Доводчик 1 шт.
2. Штанга с рычагом 1 шт.
3. Декоративный колпачок 1 шт.
4. Винт для крепления доводчика 4 шт.
5. Винт для крепления рычага 2 шт.
6. Шуруп для крепления доводчика 4 шт.
7. Шуруп для крепления штанги 2 шт.
8. Винт для крепления штанги 1 шт.
9. Инструкция 1 шт.
10. Упаковка 1 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ










Для монтажа дверного доводчика вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения во избежание попадания краски, цемента, пыли и т.п. в механизм и на поверхность доводчика. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя!


Установка доводчика на короб двери

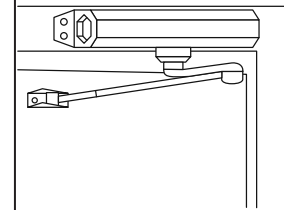


Дверь открывается от себя

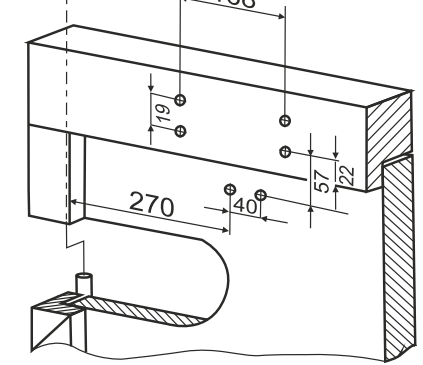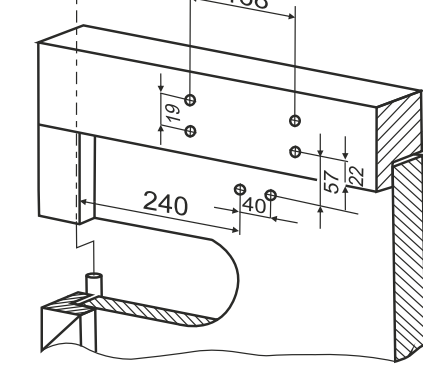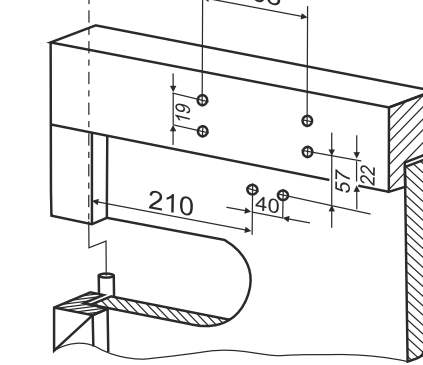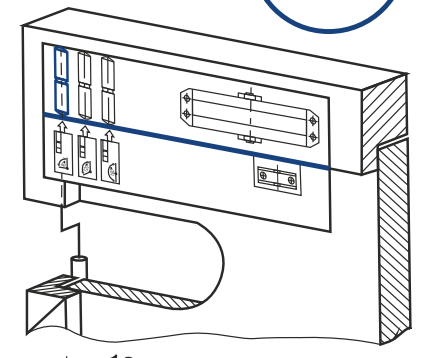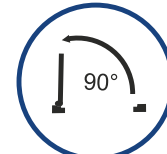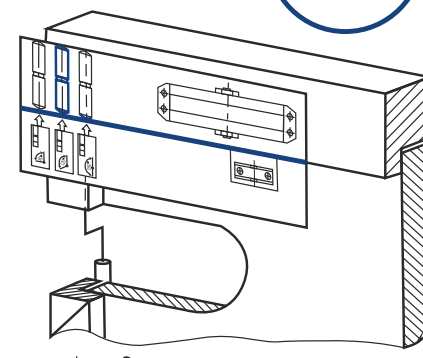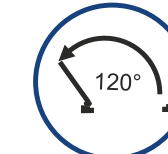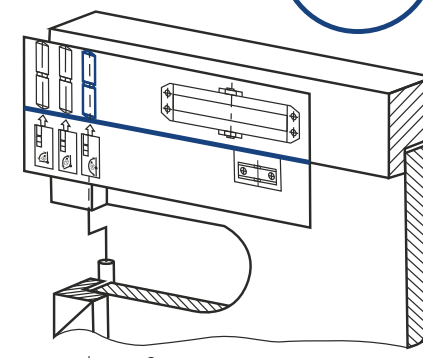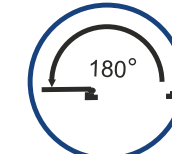


2

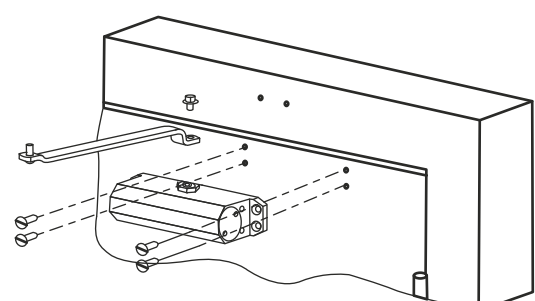


3

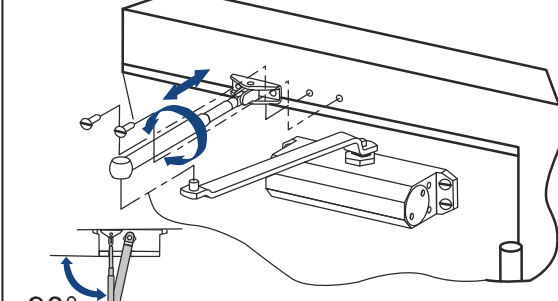


4

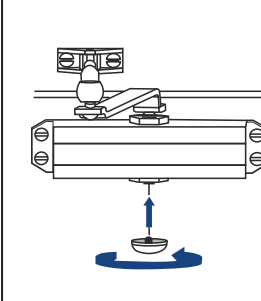


5

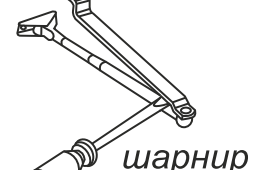


2

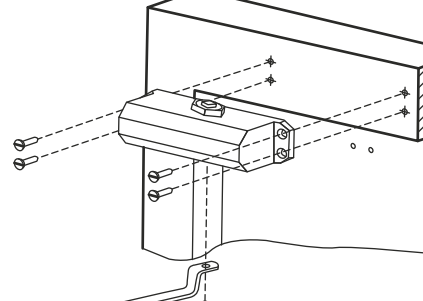


3

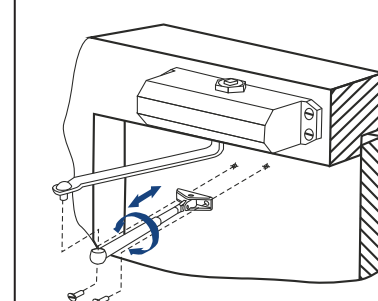

4

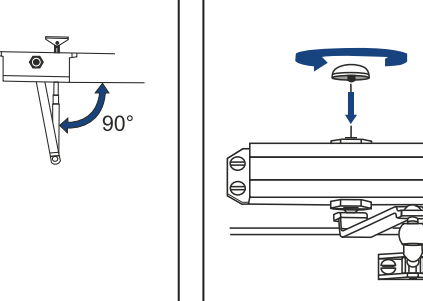


5

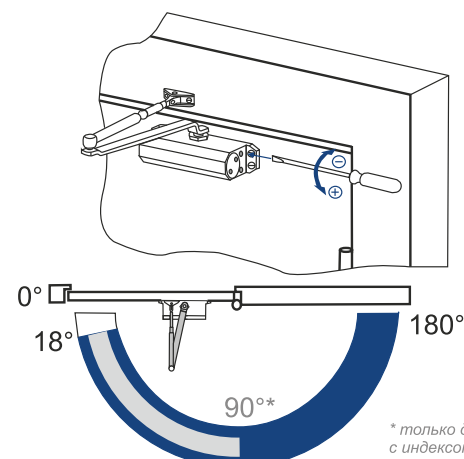


6

* только для моделей с индексом «F»

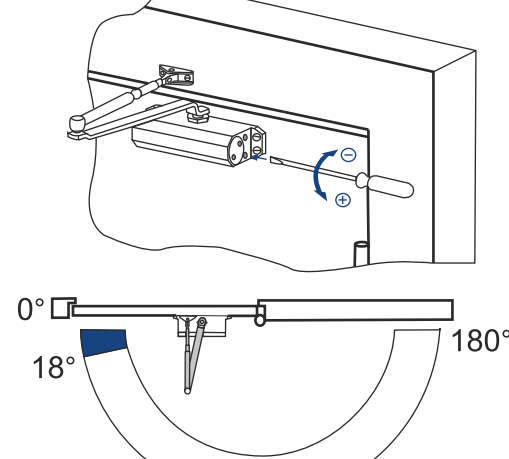


7


Доводчик предназначен для всех типов распашных дверей, кроме цельностеклянных, в том числе может быть рекомендован для установки на противопожарные двери.

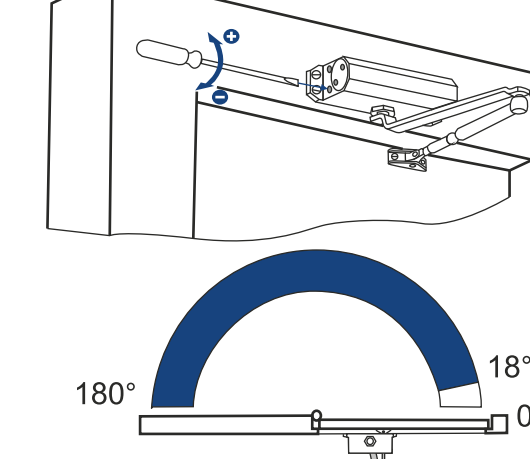

6

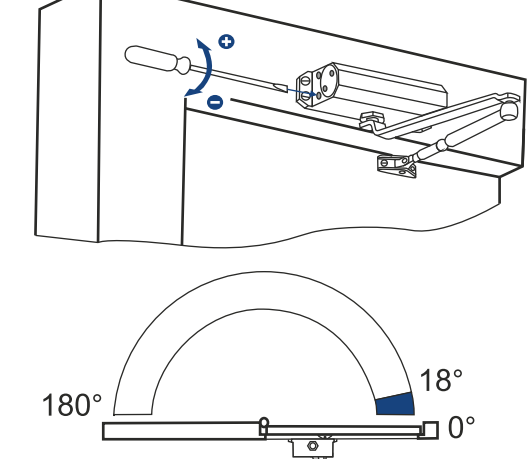




7

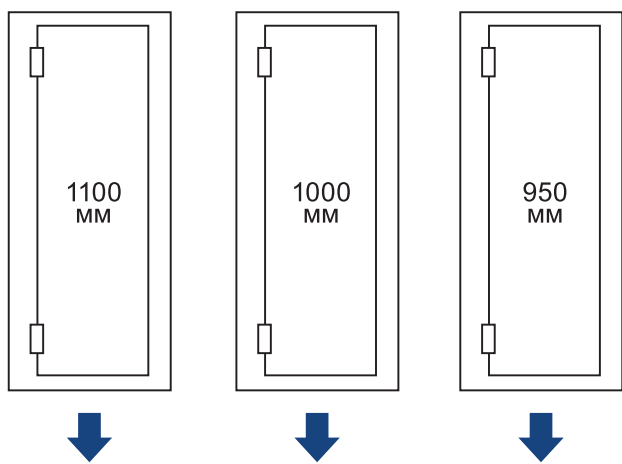


Инструкция по установке дверного доводчика GF – 603

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Температурный режим эксплуатации от -30 до +35°C;
2. Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина – ОПАСНО!);
3. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке);
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Регулировочные винты скорости закрывания должны быть обращены в сторону петель (см. схему);
6. Каждый месяц проверяйте затяжку винтов и шурупов;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке;
8. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
9. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
10. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на рисунке.

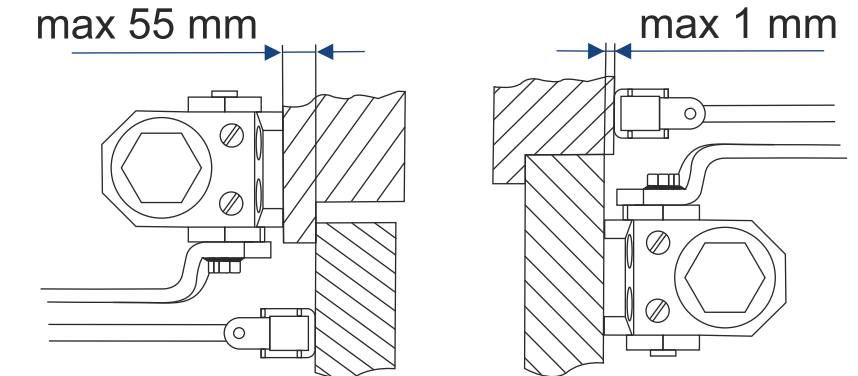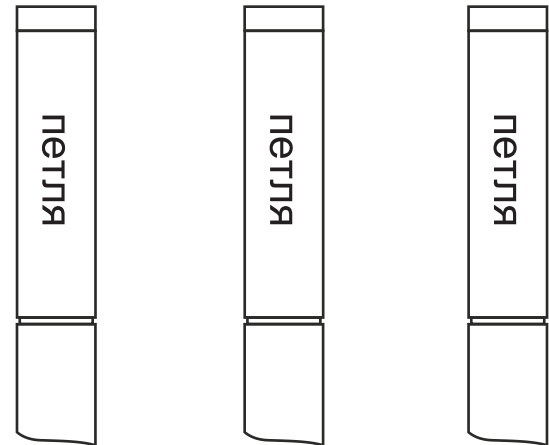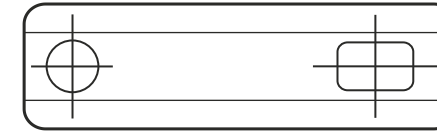

Установка доводчика на полотно двери

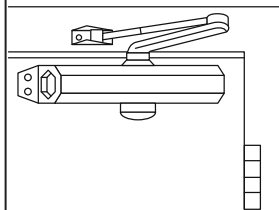

Дверь открывается на себя

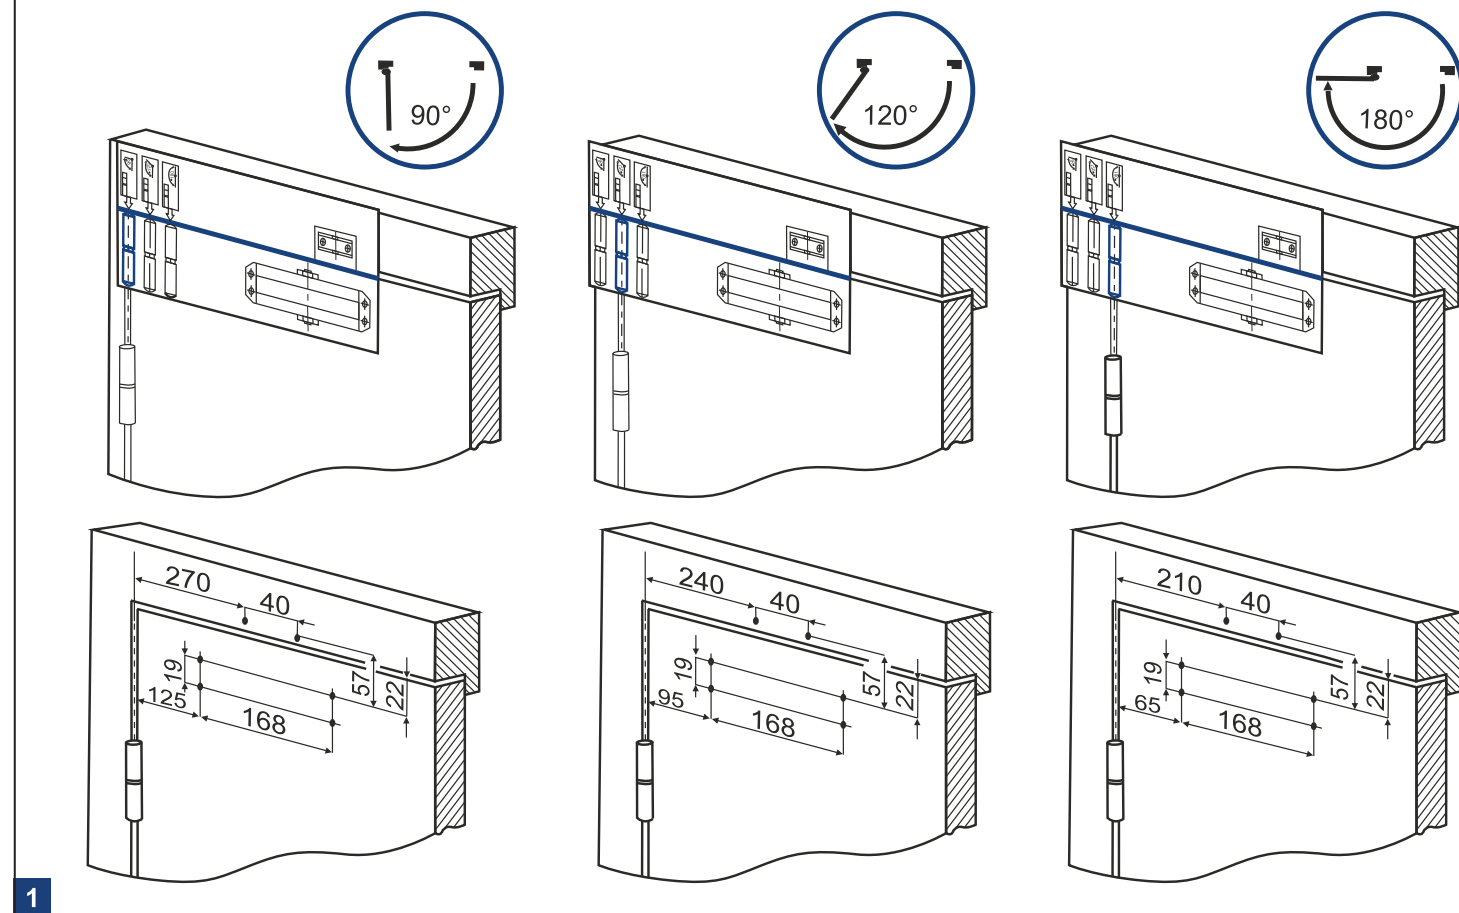


РЕГУЛИРОВКИ


Закрывание и доводка регулируются двумя винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрывания, далее скорость доводки двери. **ВНИМАНИЕ!** Обозначения регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика.

LATCH – скорость дохлопа.
CLOSING – скорость закрывания.

Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрывания регулируется полным оборотом винта: по часовой стрелке для уменьшения, против часовой стрелки для увеличения.

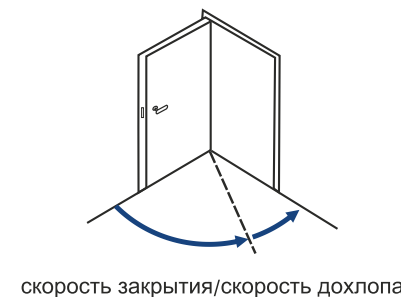


скорость закрывания/скорость дохлопа

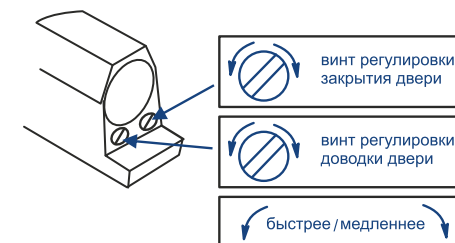



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить в сухом помещении, перемещать в заводской упаковке.


Установка доводчика на короб двери

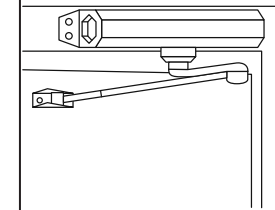


Дверь открывается от себя

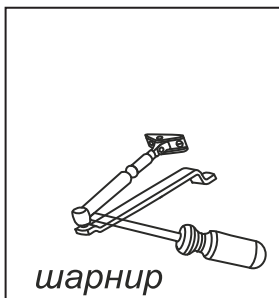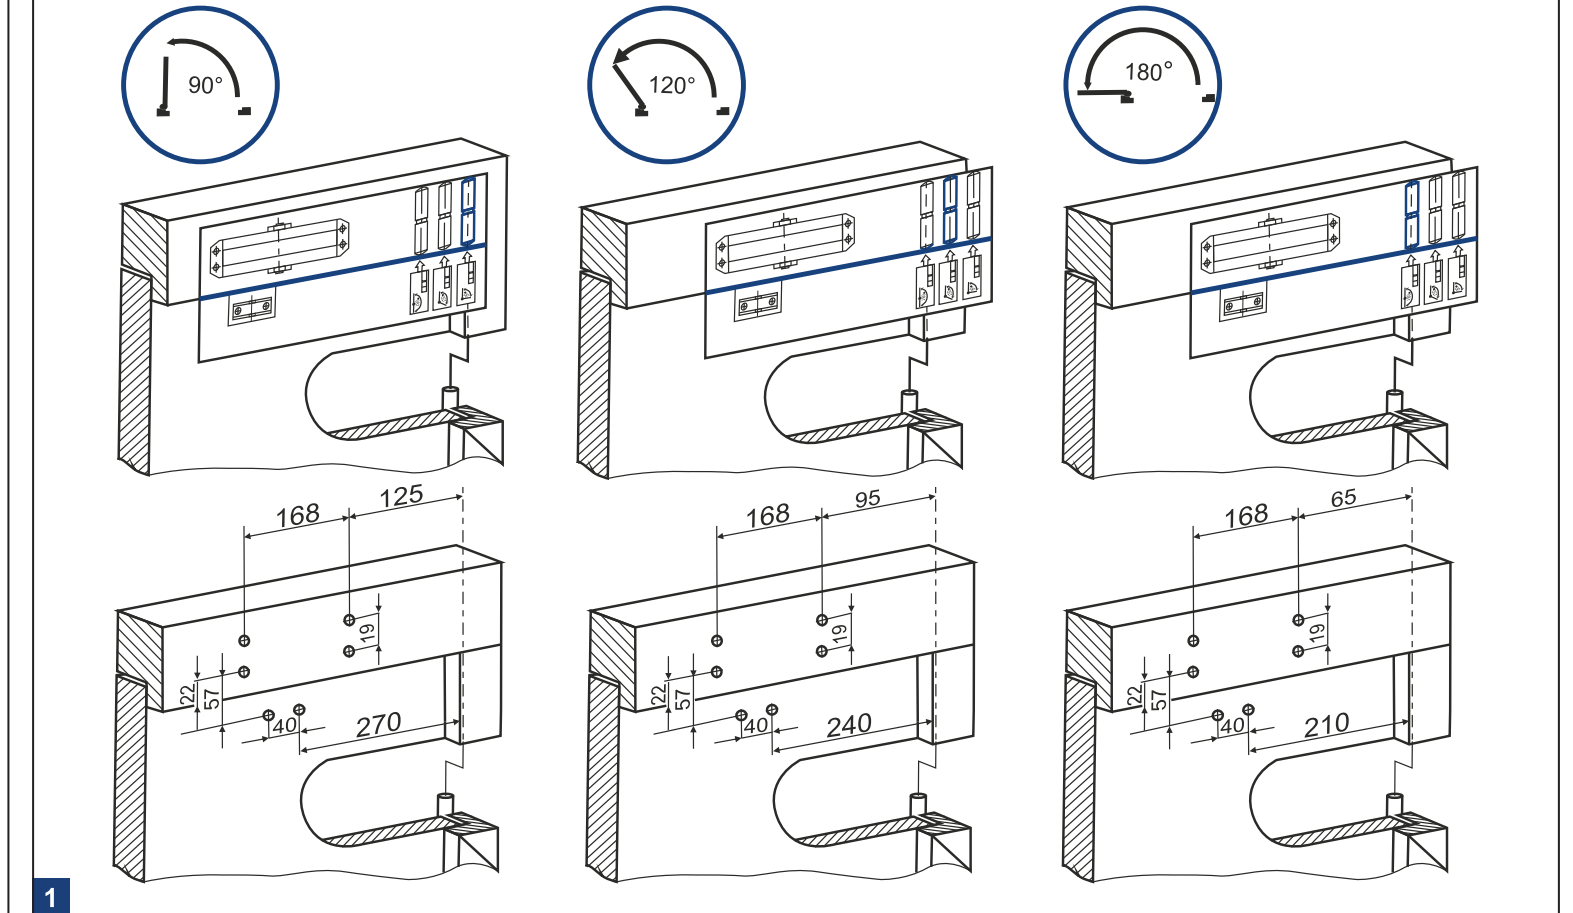


2

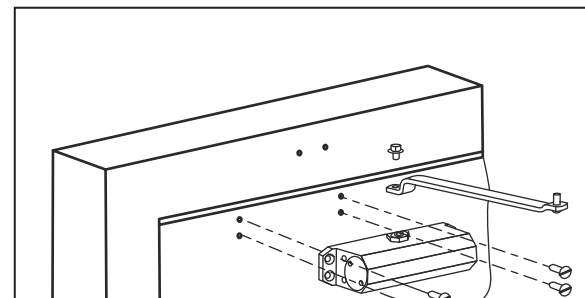


3

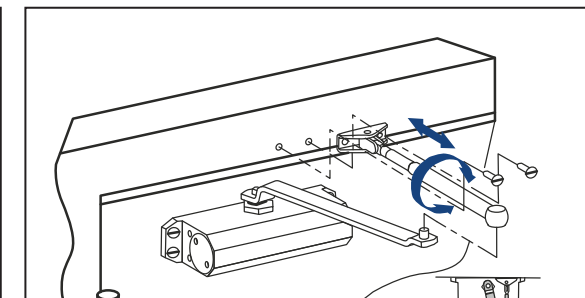


4

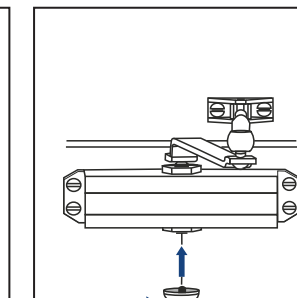


5

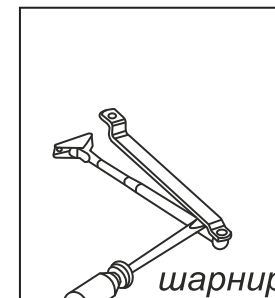


2

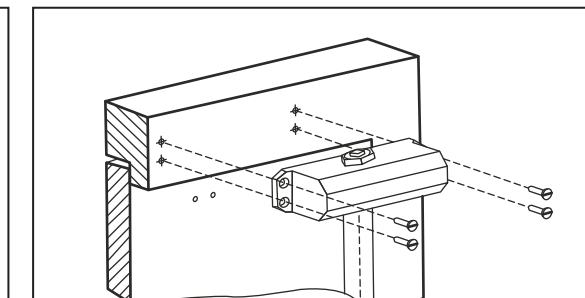


3

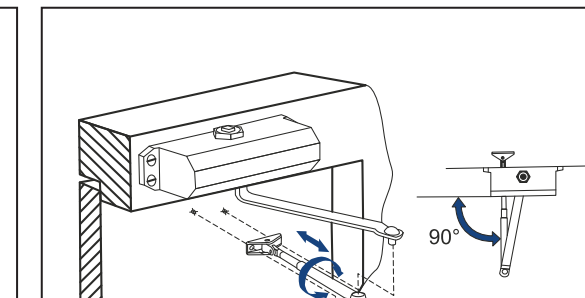


4

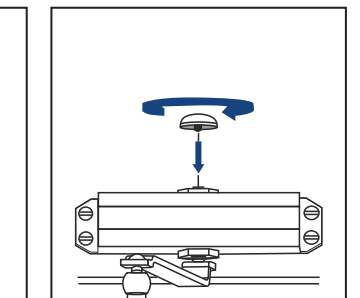

5

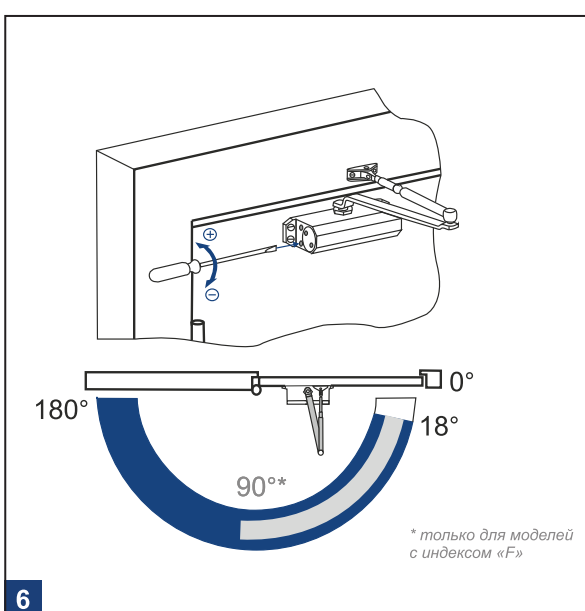


6

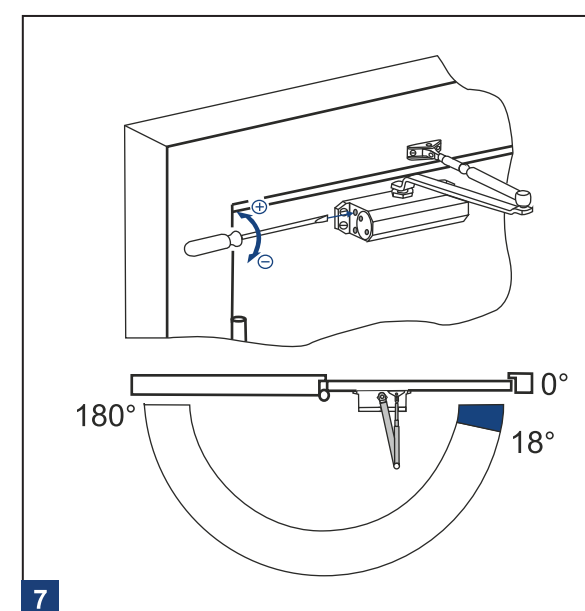


7

Доводчик предназначен для всех типов распашных дверей, кроме цельностеклянных, в том числе может быть рекомендован для установки на противопожарные двери.

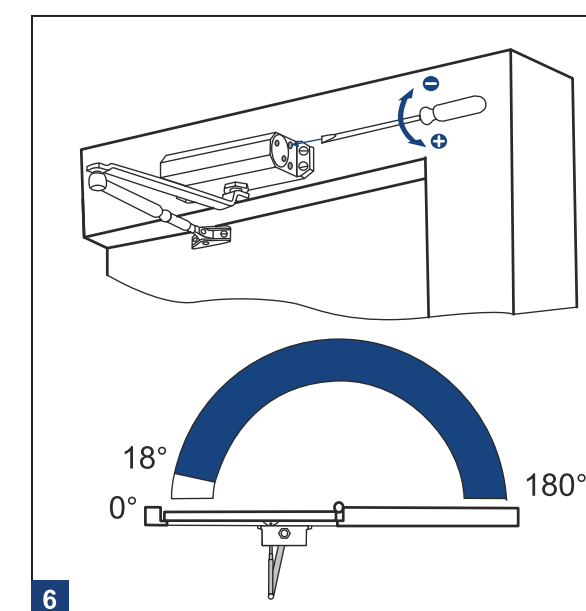

6

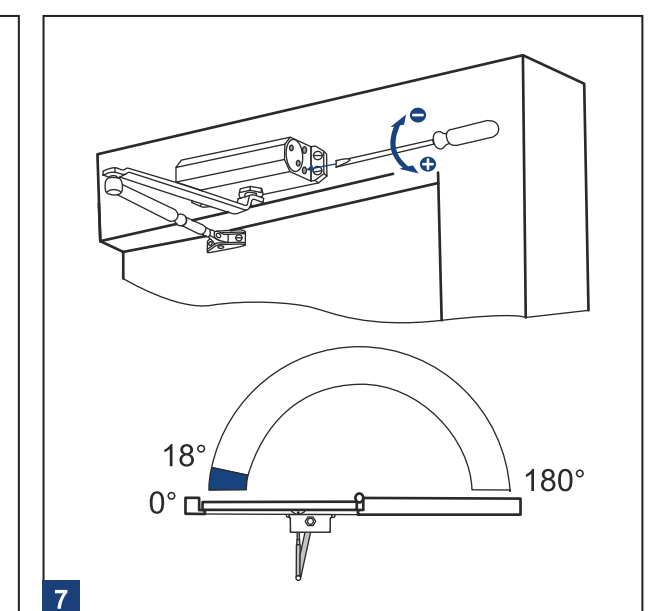

7